

Glejte svet skozi objektiv
otroške nedolžnosti

Zanimiv otroški aparat – Navodila za uporabo

Razsvetljajemo barviti svet otrok



Kratka predstavitev

Pozdravljeni in hvala, da ste izbrali naš izdelek. Ta navodila vam omogočajo, da spoznate in začnete hitro uporabljati ta izdelek, v pomoč pa vam bodo tudi v prihodnje. Prosimo, da ta navodila pred uporabo izdelka pozorno preberete in upoštevate vsa navedena opozorila in previdnostne ukrepe. V primeru napak si pridržujemo pravico, da spremenimo vsebino teh navodil. Hvala za razumevanje.

Ta izdelek ima edinstveno obliko, čudovit dizajn in omogoča snemanje visoko ločljivih digitalnih fotografij. Digitalni fotoaparati je namenjen otrokom in jim omogoča bolj ustvarjalno igranje ter še več zabave v naravi.

Opis gumbov/uporabniškega vmesnika

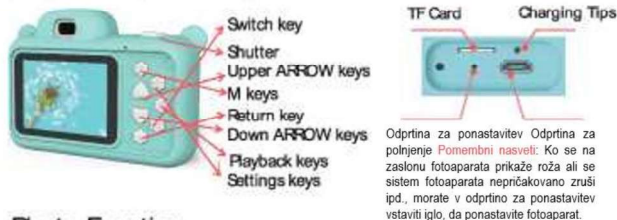


Photo Function



Način za fotografiranje

1-krat pritisnite gumb »Nastavitve«



Funkcija za fotografiranje »selfijev«

1. Vstavite kartico TF. Pritisnite gumb »Vklop«, da vklopite fotoaparati
2. Pritisnite in držite gumb »M«, da preklopite na objektiv za »selfije«
3. Da posnamete fotografijo, na kratko pritisnite gumb »Zaklop« na vrhu

Izbris fotografije ali videoposnetka

1. Vstavite kartico TF. Pritisnite gumb »Vklop«, da vklopite fotoaparati
2. Pritisnite gumb »Predvajanje« za ogled posnetih fotografij
3. Pritisnite gumb »Nastavitve« za vstop v galerijo, nato ponovno pritisnite gumb »Settings« za izbor fotografije in pritisnite gumb »M« za potrditev izbisa

Funkcija za snemanje videoposnetkov



Način za snemanje videoposnetkov

*2-krat pritisnite gumb »Nastavitve«



Nastavitve datuma

*3-krat pritisnite gumb »Nastavitve«



Bliskavica

*4-krat pritisnite gumb »Nastavitve«



Odprti način delovanja: Ko pritisnete gumb »Zaklop«, se hkrati aktivira bliskavica. **Normalni način delovanja:** Luč bliskavice sveti ves čas.

Nastavitev parametrov

*5-krat pritisnite gumb »Nastavitve«



1. 5-krat pritisnite gumb »Nastavitve« za aktivacijo menija Nastavitve parametrov
2. Pritisnite smerne tipke »gor in dol«, da izberete željeno nastavitve
3. Pritisnite gumb »M« za potrditev izbora
4. Pritisnite gumb »Nazaj«, da se postopoma vrnete na začetni zaslon

Izbor jezika: Izbirate lahko med več jeziki
Samodejni izklop: Nastavite čas za samodejni izklop fotoaparata
Frekvenca napajanja: frekvenca napajanja je vidna
Ponastavitev na tovarniške nastavitve: aparat se povrne v izvorno stanje

Velikost fotografije: Nastavite kakovost in velikost fotografije
Časovni žig: Vključite prikaz časa na fotografiji
Formatiranje: Izbris datotek

Pozor!

Vgrajena 3,7 V baterija ni odstranljiva in zamenljiva, zato se v primeru poškodbe obrnite na servis. Izdelek naj polni odrasla oseba oz. naj bo to izvedeno pod nadzorom odrasle osebe. Polnilnik ni igrača. Zahtevana specifikacija polnilnika za uporabo je 5 V/1000 mA. Pred čiščenjem izdelka se prepričajte, da je polnilnik izklopljen.

Opozorilo!

1. Vsebuje majhne dele, ki niso primerni za otroke, mlajše od treh let!
2. Med igranjem se ne približujte ognju!
3. Igranje otroka s fotoaparatom naj nadzoruje odrasla oseba.

Priloženo: Mini SSD zunanja spominska kartica 8 GB

Certifikati: EC EMC, ROHS

Material: ABS.

Garancija: 1 leto.

Proizvedeno na Kitajskem.

Formatiranje

1. 5-krat pritisnite gumb »Nastavitve« za aktivacijo menija Nastavitve parametrov
2. Pritisnite smerne tipke »gor in dol«, da izberete možnost formatiranja
3. Pritisnite gumb »M« za potrditev formatiranja
4. Pritisnite gumb »Nazaj«, da se postopoma vrnete na začetni zaslon

Pozor: Vse posnete fotografije in videoposnetki bodo po formatiranju izbrisani. Pri uporabi bodite previdni.

Ponastavitev na tovarniške nastavitve

1. 5-krat pritisnite gumb »Nastavitve« za aktivacijo Nastavitve parametrov
2. Pritisnite smerne tipke »gor in dol«, da izberete možnost ponastavitve na tovarniške nastavitve
3. Pritisnite »M« za potrditev izbora
4. Pritisnite gumb »Nazaj«, da se postopoma vrnete na začetni zaslon

Pozor: Če aktivirate ponastavitev na tovarniške nastavitve, bodo izbrisane vse fotografije, videoposnetki, parametri in nastavitve. Pri uporabi bodite previdni.

Polnjenje

Fotoaparatus morate napolniti, ko se baterija izprazni. Če se fotoaparatus ugasne samodejno, morate pred nadaljnjo uporabo napolniti fotoaparatus s pomočjo polnilnika. Polnilnik mora ustrezati specifikaciji 5 V/2000 mA. Uporaba drugih modelov polnilnika morda ni združljiva s tem izdelkom. Indikator baterije na fotoaparatusu med polnjenjem svetli rdeče. Ko je polnjenje končano, indikator zasveti zeleno.

Ponastavitev

Odprtina za ponastavitev je majhna luknjica pod režo za spominsko kartico TF. Če izdelek ne deluje pravilno, npr. se ne odziva ali se med uporabo na zaslonu prikaže roža, morate odpreti odprtino in vanjo vstaviti iglo ali podoben predmet, kot je zobobit/tebec, ter nežno pritisniti, da se fotoaparatus ponastavi na normalno delovanje.

Tabela parametrov

Zaslon	Funkcija	Ločljivost fotografij	Ločljivost videoposnetkov	Čas polnjenja
2,4 inča	Fotografiranje, Snemanje videoposnetkov	720 P	720 P	2~2,5 ure
Posneta fotografija	Čas videoposnetka	Razpoložljiv pomnilnik za videoposnetke	Razpoložljiv pomnilnik za fotografije	Maksimalni spomin
Približno 2300 ps	2,5 ure	5 min/GB	300 ps/GB	32 GB
Teža	Napetost polnjenja	Zmogljivost baterije		
96 g	DO 5 V/1 A	610 mA		

Vzdrževanje in servisiranje

Izdelka ne smete izpostavljati vodi ali dalj časa hraniti v vlažnem prostoru. Redno preverjajte, ali so žice, ohišje in drugi deli poškodovani. Če ugotovite, da je katerikoli del poškodovan, nemudoma prenehajte z uporabo izdelka, dokler ta ni popravljen.

Odporen proti vlagi
Suho okolje
Redno preverjanje

Promatrajte svijet poput
neiskvarena djeteta

Zanimljiv fotoaparati za djecu - Upute za korištenje

Unosim svjetlo u šareno djetinjstvo



Kratak uvod

Dobro došli i hvala vam što ste odabrali naše proizvode. Kako biste ih bolje razumjeli i mogli što brže upotrebljavati, preporučujemo vam da ove upute zadržite za buduću upotrebu. Molimo vas da prije upotrebe proizvoda obavezno pročitate ove upute i da ih sačuvate jer sadržavaju važna upozorenja i informacije o mjerama opreza. Ako postoje pogreške u pismu, nadamo se da će većina korisnika razumjeti ako dođe do promjene u sadržaju i dizajnu bez prethodne najave.

Ovaj se proizvod odlikuje jedinstvenim oblikom i predivnim dizajnom. Riječ je o dječjem digitalnom fotoaparatu za snimanje fotografija u visokoj rezoluciji. Osmišljen je kao digitalni proizvod za djecu kojoj uz školu treba maštovita igra i iskustvo zabave u prirodi.

Informacije o tipkama/sučelju



Način rada za fotografiranje

Tipku „Postavke“ pritisnite jedanput.



Funkcija za selfije

1. Umetnite TF karticu. Pritisnite tipku „Prebaci“ za pokretanje fotoaparata.
2. Pritisnite i neko vrijeme držite tipku „M“ kako biste se prebacili na objektiv za selfije.
3. Kratko pritisnite okidač fotoaparata s gornje strane kako biste snimili fotografiju.

Brisanje fotografije ili slike

1. Umetnite TF karticu. Pritisnite tipku „Prebaci“ za pokretanje fotoaparata.
2. Pritisnite tipku „Reprodukcija“ kako biste pogledali snimljene datoteke.
3. Pritisnite tipku „Postavke“ za ulazak. Ponovno pritisnite tipku „Postavke“ za odabir, a zatim pritisnite tipku „M“ za potvrdu brisanja.

Funkcija za snimanje videozapisa



Način rada za snimanje videozapisa

*Tipku „Postavke“ pritisnite dva puta.



Postavke datuma

*Tipku „Postavke“ pritisnite tri puta.



Bljeskalica



Otvaranje: Kada pritisnete okidač fotoaparata, bljeskalica prati snimanje fotografije. **Stalno uključena:** Svjetlo je uvijek uključeno i bljeskalica je cijelo vrijeme otvorena.

Postavke parametara

Tipku „Postavke“ pritisnite pet puta.



1. Kako biste pristupili Postavkama parametara, tipku „Postavke“ pritisnite pet puta.
2. Pritišćite tipke za pomicanje prema gore i dolje kako biste odabrali ono što vam treba.
3. Za potvrdu odabira pritisnite tipku „M“.
4. Pritisnite tipku „Povratak“ za postupni povratak prema gore.

Odabir jezika: Moguće je postaviti mnoge jezike.

Automatsko isključivanje: Namjestite vrijeme za automatsko isključivanje.

Mrežna frekvencija: Možete pogledati mrežnu frekvenciju.

Povratak na tvorničke postavke: Vratite izvorni status

Veličina slike: Namjestite veličinu i kvalitetu slike.
Vremenska oznaka: Uključite ako želite da se na fotografiji prikazuje vrijeme. Formatiranje: Izbršite datoteke.

Pažnja!

Ugrađena baterija od 3,7 V ne može se ukloniti niti zamijeniti. U slučaju oštećenja morate se obratiti servisu, a prije toga morate voditi brigu o redovitu održavanju. Uređaj moraju puniti odrasle osobe ili se on mora puniti pod njihovim nadzorom. Punjač nije igračka i mora se upotrebljavati u skladu sa specifikacijama, kojima je određena upotreba adaptera za 5 V/1000 mA. Vodite brigu o tome da punjač bude iskopčan tijekom čišćenja proizvoda.

Upozorenje!

1. Sadržava sitne dijelove. Nije prikladno za djecu mlađu od tri godine!
2. Tijekom igre uređaj držati podalje od vatre!
3. Dijete bi tijekom igre trebao nadzirati skrbnik.

Priloženo: 8 GB Mini SSD vanjske memorijske kartice.

Certifikati: EC EMC, ROHS.

Materijal: ABS.

Jamstvo: 1 godina.

Proizvedeno u Kini.

Formatiranje

1. Kako biste ušli u način rada za namještanje parametara, tipku „Postavke“ pritisnite pet puta.
2. Pritišćite tipke za pomicanje prema gore i dolje kako biste odabrali željenu mogućnost formatiranja.
3. Kako biste potvrdili formatiranje, pritisnite tipku „M“.
4. Pritisnite tipku „Povratak“ za postupni povratak prema gore.

Pažnja: Nakon formatiranja sve će fotografije i videozapisi biti izbrisani. Tu mogućnost upotrebljavajte pažljivo.

Povratak na tvorničke postavke

1. Kako biste ušli u način rada za namještanje parametara, tipku „Postavke“ pritisnite pet puta.
2. Pritišćite tipke za pomicanje prema gore i dolje kako biste odabrali mogućnost Povratak na tvorničke postavke.
3. Kako biste potvrdili odabir, pritisnite tipku „M“.
4. Pritisnite tipku „Povratak“ za postupni povratak prema gore.

Pažnja: Nakon povratka na tvorničke postavke sve fotografije, videozapisi i postavke parametara bit će izbrisani. Tu mogućnost upotrebljavajte pažljivo.

Punjenje

Kada je napon nizak ili kada je baterija previše puna. Kada se uređaj automatski isključuje, prije upotrebe za punjenje uređaja morate upotrijebiti adapter. Trebali biste upotrebljavati navedeni adapter za 5 V/2000 mA, jer drugi modeli adaptera nisu nužno u skladu s ovim proizvodom. LED indikator za punjenje tijekom punjenja svijetli crveno, a kada se uređaj napuni, mijenja boju u zelenu.

Vraćanje izvornog statusa

Otvor za vraćanje izvornog statusa malen je okrugao otvor pokraj priključka za TF karticu. Ako se tijekom upotrebe uređaja dogodi nešto neobičajeno, primjerice ako uređaj prestane raditi ili ako se na zaslonu prikaže cvijet, u otvor za vraćanje izvornog statusa mora se umetnuti igličast predmet, poput čačkalice ili igle, kako bi se odgovarajućom snagom pritisnula tipka za vraćanje uređaja u normalno stanje.

Tablica parametara

Zaslon	Funkcija	Rezolucija fotografija	Rezolucija videozapisa	Trajanje punjenja
2,4 inča	Fotografije Videozapisi	720 P	720 P	2~2,5 h
Snimljenih fotografija	Trajanje videozapisa	Pohrana videozapisa	Pohrana fotografija	Najveća moguća memorija
Oko 2300 fotografija	2,5 h	5 min/GB	300 fotografija/GB	32 GB
Masa	Napon punjenja	Kapacitet baterije		
96 g	Istosmjerna 5 V/1 A	610 mA		

Održavanje i popravci

Ovaj se proizvod ne smije stavljati u vodu niti dulje držati u vlažnu okruženju. Potrebno je redovito provjeravati jesu li žice, priključci i ostali dijelovi oštećeni. Ako uočite neko oštećenje, morate odmah prestati upotrebljavati uređaj sve dok se ne popravi i vrati u dobro stanje...

Zaštita od vlage
Suho okruženje
Redoviti pregledi

Capture the world
with childlike innocence

Interesting children's camera – Manual

Colourful childhood illuminated by me



Brief introduction

Welcome and thank you for choosing our product.

In order to understand and use our products more quickly and it is also recommended for future reference. Please observe the that you read this manual carefully before using it and keep it safe warning and precautions on the instruction manual if there is any citation error hope that the majority of users understand, when the design content changes without notice.

This product is a unique shape, beautifully designed, with high- definition pictures of children's digital cameras, designed for children's digital products, so that children in the use of school will be more imaginative play, experience the fun of nature.

Button/Interface Note



Video Mode

*Press Settings keys 2 times



- Short press the top shutter key for Video
1. Press the "Settings" key 2 times into Video Mode
 2. Press the "up and down direction" key to confirm corresponding demand
 3. Press "M" key selection
 4. Press the "Return" key to gradually return back

Date Settings

*Press Settings keys 3 times



1. Press the Settings key 3 times into Date settings
2. Press the "up and down direction" key to confirm corresponding demand
3. Press "M" key selection
4. Press the "Return" key to gradually return back

Rash

*Press Settings keys 4 times



- Short press the top "shutter" key for Photo
1. Press the Settings key 4 times into Rash settings
 2. Press the "up and down direction" key to confirm corresponding demand
 3. Press "M" key selection
 4. Press the "Return" key to gradually return back

Open: When you press the "shutter" key, the photo flashes at the same time. **Normally on:** The light is always on and the flash will open all the time.

Photo Mode

Press Settings keys 1 times



- Short press the top "shutter" key to take a photo
1. Press the "Settings" key 1 times to enter the photo mode
 2. Press the "up and down direction" key to select the corresponding demand
 3. Press the "Settings" key 1 times to enter the photo mode
 4. Press the "back" key to go back till you return to main screen.

Selfie function

1. Plugged in TF Card Press "switch" key camera boot
2. Long Press "M" key switch to selfie lens
3. Short press the top "shutter" key to take a photo.

Delete a photo or image

1. Rugged in TF Card Press "switch" key camera boot
2. Press the "playback" key to view the captured file
3. Press the "Settings" key to enter and then press "Settings" to select, press "M" key confirm deletion


Video Function



- Short press the top "shutter" key for video
- Press the "Shutter" key to save the recording while recording
- Long Press "M" key toggle front and rear lens
- Plugged in TF Card Press "switch" key camera boot

Parameters Settings

*Press Settings keys 5 times

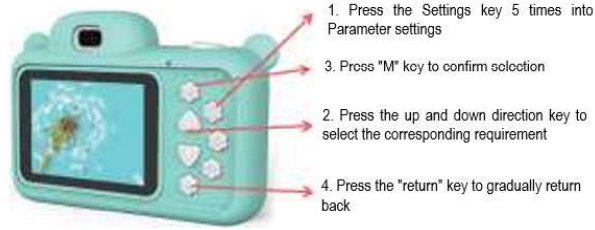

Language selection: Can be replaced with multiple languages Auto Shutdown: Set auto shutdown time
 Power frequency: can view power frequency
 Restore factory settings: returning to original status
 Image size: Set picture quality size Timestamp: Turn on to display time on a photo Formatting: Gearing files

Reset

1. Press the Settings key 5 times, into the parameter mode
2. Press the "up and down direction" key to enter the formatting option
3. Press "M" key confirmation formatting.
4. Press the "back" key to gradually return up.

Attention: All captured pictures and videos will be cleared after formatting, please use with caution.

Restore factory settings

1. Press the Settings key 5 times, into the parameter mode.
2. Press the "up and down direction" key to enter the restore factory settings option.
3. Press "M" key confirmation selection.
4. Press the "back" key to gradually return up.

Attention: Restore factory settings after all Pictures, videos, and parameter settings taken Will all be cleared, please use it with caution.

Charging

When the voltage is low or the battery is empty camera will shut down automatically and you need to use the adapter for charging before you can use it. The power adapter should use the specified 5 V/2000 mA.using other models of adapters at will may conflict with this product. The power LH is red when charging, and the power indication after charging is complete lamp turns green.

Reset

Reset hole is the small round hole under the card slot. If the product appears abnormal phenomenon such as dead machine and flower screen in the process of use, it needs to be opened and inserted into the reset hole through need like objects such as toothpick and needle, etc., and pressed with appropriate strength to restore normal.

Parameter table

Display	Function	Photo Resolution	Video resolution	Charging time
2.4 inches	Photo Video	720 P	720 P	2~2.5 hours
Photograph taken	Video time	Video storage	Photo Storage	Maximum Memory
About 2300ps	2.5 h	5 min/GB	300 ps/GB	32 GB
Weight	Charging voltage	Battery capacity		
96 g	DO 5 V/1 A	610 mA		

Maintenance and repair

This product must not be under water or placed in a humid environment for a long time. It is necessary to check regularly whether the wire, plug shell and other parts are damaged, and stop using immediately if it is found damaged, until it is repaired and in good condition

Moisture proof
 Dry environment
 Regular inspection

Attention!

Built 3.7V battery is not removable and replaceable, in case of damage should contact the service. Use of charger by adult only - charger is not a toy. Specifications require the use 5VZ 1000 mA charger. When cleaning this product, make sure that the charger is disconnected.

Warning!

1. Contains small parts, not suitable for children under three years of age to use!
2. Do not approach the fire when playing!
3. Supervision is required while the child is playing with a camera.

Attached: Mini SSD external memory card 8 GB Certificates: EC EMC, ROHS.
 Materials: ABS.
 Warranty: 1 year.
 Made in China.

Erober die Welt mit
kindlicher Unschuld

Interessante Kinderkamera - Gebrauchseinweisung

Lassen Sie uns die bunte Welt der Kinder erhellen



Kurze Einführung

Willkommen und danke, dass Sie sich für unser Produkt entschieden haben.

Um unsere Produkte schneller zu verstehen und zu benutzen, empfehlen wir Ihnen diese Gebrauchsanweisung auch zum späteren Gebrauch. Bitte beachten Sie, dass Sie diese Gebrauchsanweisung vor dem Gebrauch aufmerksam lesen und alle aufgeführten Warnhinweise und Vorsichtsmaßnahmen befolgen. Im Falle von Fehlern behalten wir uns das Recht vor, den Inhalt dieser Gebrauchsanweisung zu ändern. Vielen Dank für Ihr Verständnis. Dieses Produkt hat eine einzigartige Form, ein wunderschönes Design und erlaubt es Ihnen, hochauflösende digitale Fotos zu machen. Die Digitalkamera ist für Kinder konzipiert und ermöglicht es ihnen, kreativer zu spielen und mehr Spaß in der Natur zu haben.

Taste/Schnittstelle Hinweis

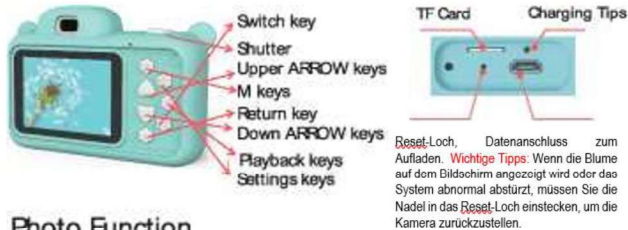


Photo Function



Fotomodus

Drücken Sie die Einstellungstasten einmal.



Selfie-Funktion

1. Legen Sie eine TF-Karte ein. Drücken Sie die *Power*-Taste, um die Kamera einzuschalten.
2. Drücken Sie die Taste *M*, um zum Selfie-Objektiv zu wechseln.
3. Drücken Sie kurz die obere * Verschluss*-Taste, um ein Foto zu machen.

Ein Foto oder Bild löschen

1. Legen Sie eine TF-Karte ein. Drücken Sie die *Power*-Taste, um die Kamera einzuschalten.
2. Drücken Sie die Wiedergabetaste, um die aufgenommenen Fotos zu sehen.
3. Drücken Sie die Einstellungstaste, um die Galerie aufzurufen, drücken Sie dann erneut die Einstellungstaste, um ein Foto auszuwählen, und drücken Sie die M-Taste, um den Löschvorgang zu bestätigen.

Video-Funktion



Videomodus

*Drücken Sie die Einstellungstasten zweimal.



Datumsmodus

*Drücken Sie die Einstellungstasten dreimal.



Blitzlicht

*Drücken Sie die Einstellungstasten viermal.



Parameter Einstellungen

* Drücken Sie die Einstellungstasten fünfmal.



1. Drücken Sie die Taste "Einstellungen" fünfmal, um die Parametereinstellungen zu aktivieren.
2. Drücken Sie die Tasten "auf" und "ab", um die gewünschte Einstellung auszuwählen.
3. Drücken Sie die Taste "M", um die Auswahl zu bestätigen.
4. Drücken Sie die "Zurück"-Taste, bis Sie zum Hauptbildschirm zurückkommen.

Sprachauswahl: Auswahl aus mehreren Sprachen

Auto Shutdown: Einstellung der automatischen Abschaltzeit

Netzfrequenz: Die Netzfrequenz wird angezeigt

Werkseinstellungen zurücksetzen: Zurücksetzen auf den ursprünglichen Zustand

Bildgröße: Bildqualität und -größe einstellen

Zeitstempel: Einschalten der Zeitanzeige auf einem Foto

Formatieren: Löschen von Dateien

Formatierung

1. Drücken Sie die Taste "Einstellungen" fünfmal, um die Parametereinstellungen zu aktivieren.
2. Drücken Sie die Tasten "auf" und "ab", um die Formatierungsoption aufzurufen
3. Drücken Sie die Taste "M", um die Formatierung zu bestätigen.
4. Drücken Sie die "Zurück"-Taste, bis Sie zum Hauptbildschirm zurückkommen.

Achtung! Alle aufgenommenen Bilder und Videos werden nach der Formatierung gelöscht, bitte mit Vorsicht verwenden.

Werkseinstellungen zurücksetzen

1. Drücken Sie die Taste "Einstellungen" fünfmal, um die Parametereinstellungen zu aktivieren.
2. Drücken Sie die Tasten "auf" und "ab", um die Option Werkseinstellungen zurücksetzen zu öffnen.
3. Drücken Sie die Taste "M", um die Auswahl zu bestätigen.
4. Drücken Sie die "Zurück"-Taste, bis Sie zum Hauptbildschirm zurückkommen.

Achtung: Nach dem Zurücksetzen auf die Werkseinstellungen werden alle aufgenommenen Bilder, Videos und Parametereinstellungen gelöscht, bitte verwenden Sie sie mit Vorsicht.

Aufladung

Wenn die Stromspannung niedrig ist oder die Batterie leer ist, schaltet sich die Kamera automatisch ab, und Sie müssen den Adapter zum Aufladen verwenden, bevor Sie die Kamera benutzen können. Der Stromadapter sollte die spezifizierten 5V/1000mA verwenden, die Verwendung anderer Modelle von Adaptern kann zu Konflikten mit diesem Produkt führen. Während des Aufladens leuchtet das Licht rot, und nach Abschluss des Aufladens wird es grün.

Rücksetzen

Das Reset-Loch ist das kleine runde Loch unter dem Kartenschlitz TF. Wenn das Produkt nicht richtig funktioniert, z. B. nicht reagiert oder während des Betriebs eine Flume auf dem Bildschirm erscheint, müssen Sie die Öffnung öffnen und eine Nadel oder einen vergleichbaren Gegenstand, z. B. einen Zahnstocher, hineinstecken und vorsichtig drücken, um die Kamera in den Normalbetrieb zurückzusetzen.

Parameter table

Display	Funktion	Fotoauflösung	Videoauflösung	Ladedauer
2.4_Zoll	Foto Video	720 P	720 P	2~2,5 h
Foto gemacht	Videozeit	Video-Speicher	Photo-Speicherung	Maximaler Speicherplatz
Etwas 2300ps	2,5 h	5 min/GB	300 ps/GB	32 GB
Gewicht	Ladespannung	Batteriekapazität		
96 g	DO 5 V/1 A	610 mA		

Instandhaltung und Reparatur

Dieses Produkt darf nicht für längere Zeit unter Wasser gesetzt oder in einer feuchten Umgebung gelagert werden. Es muss regelmäßig überprüft werden, ob das Kabel, das Steckergehäuse und andere Teile beschädigt sind. Wenn es beschädigt ist, verwenden Sie es nicht mehr, bis es repariert und in gutem Zustand ist.

Feuchtigkeitsgeschützt

Trockene Umgebung

Regelmäßige Inspektion

Achtung!

Die eingebaute 3,7-V-Batterie ist nicht herausnehmbar und austauschbar. Im Falle einer Beschädigung sollten Sie den Kundendienst kontaktieren. Verwendung des Ladegeräts nur durch einen Erwachsenen - das Ladegerät ist kein Spielzeug. Die Spezifikationen erfordern die Verwendung eines 5 V/2000 mA Ladegeräts. Wenn Sie dieses Produkt reinigen, stellen Sie sicher, dass das Ladegerät nicht angeschlossen ist.

Warnung!

1. Behalten Sie kleine Teile, nicht geeignet für Kinder unter drei Jahren!
2. Beim Spielen nicht in die Nähe des Feuers kommen!
3. Das Kind muss beaufsichtigt werden, wenn es mit der Kamera spielt.

Angebracht: Externe Mini SSD-Speicherkarte 8 GB Zertifizierungen: [CE](#), [FMC](#), [ROHS](#).

Materialien: ABS.

Garantie: 1 Jahr.

Hergestellt in China.